


Monteringsanvisning Pretec Hisslyft 40kN.

Det är viktigt att den bockade gångstangen är fixerad "stående" och fästs så att den inte ramlar då betongen hålls i och vibreras!

Vid behov kan hisslyftet vridas för att lätt kunna fixeras mot armeringstege eller annat gods så att gångstangen inte ramlar!

Grundutförande är med J-byglar monterade vid hisslyftet (40kN). Om byglarna inte framgår på konstruktionsritning kontakta ansvarig konstruktör. Under vissa förutsättningar för 20kN kan de utgå, om det är kontrollerat av konstruktör.

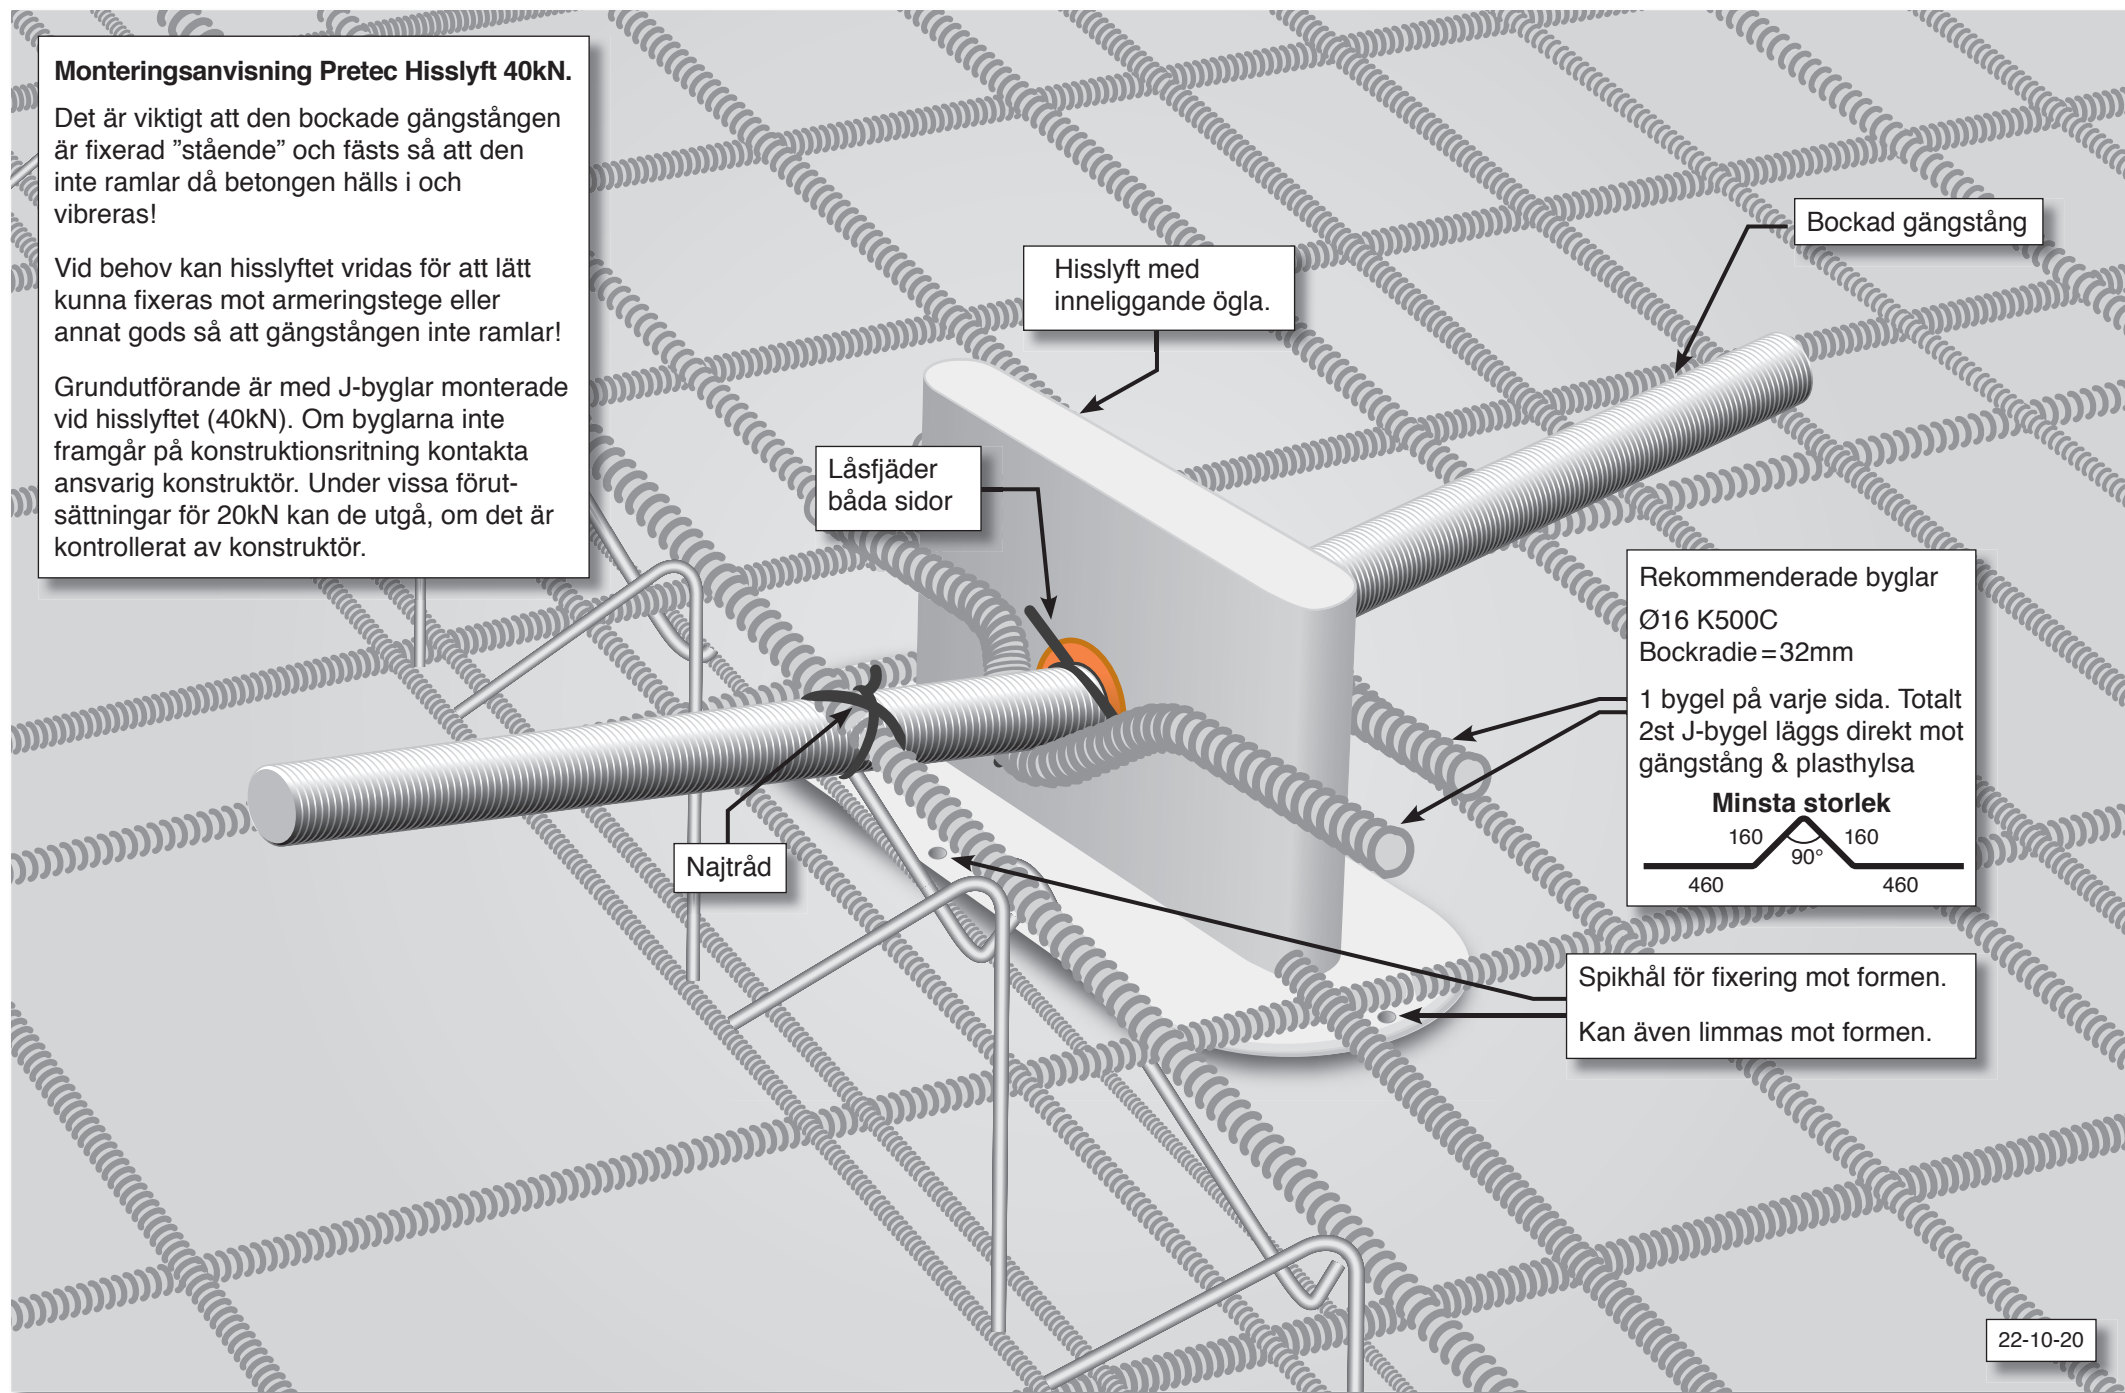

Rekommenderade byglar

Ø16 K500C

Bockradie = 32mm

1 bygel på varje sida. Totalt
2st J-bygel läggs direkt mot
gångstäng & plasthylsa

Minsta storlek



Spikhål för fixering mot formen.

Kan även limmas mot formen.